


Датчики температуры

Вопрос: У нас вышел из строя теплосчетчик ТЭМ-104 - не показывает показания термодатчиков. Мы пробовали подключать датчики непосредственно к прибору через короткие провода, замеряли сопротивления термодатчиков и т.п. Сделали вывод, что дело не в датчиках и не в проводке, а в самом приборе.

Ответ: В теплосчетчиках ТЭМ-104 старой модификации термометры питаются от одного источника тока и потому соединены последовательно. Цепь из всех термометров должна прозваниваться. Не используемый термометр закорачивается перемычками, как, например, на рисунке для Т4, Т5, Т6.

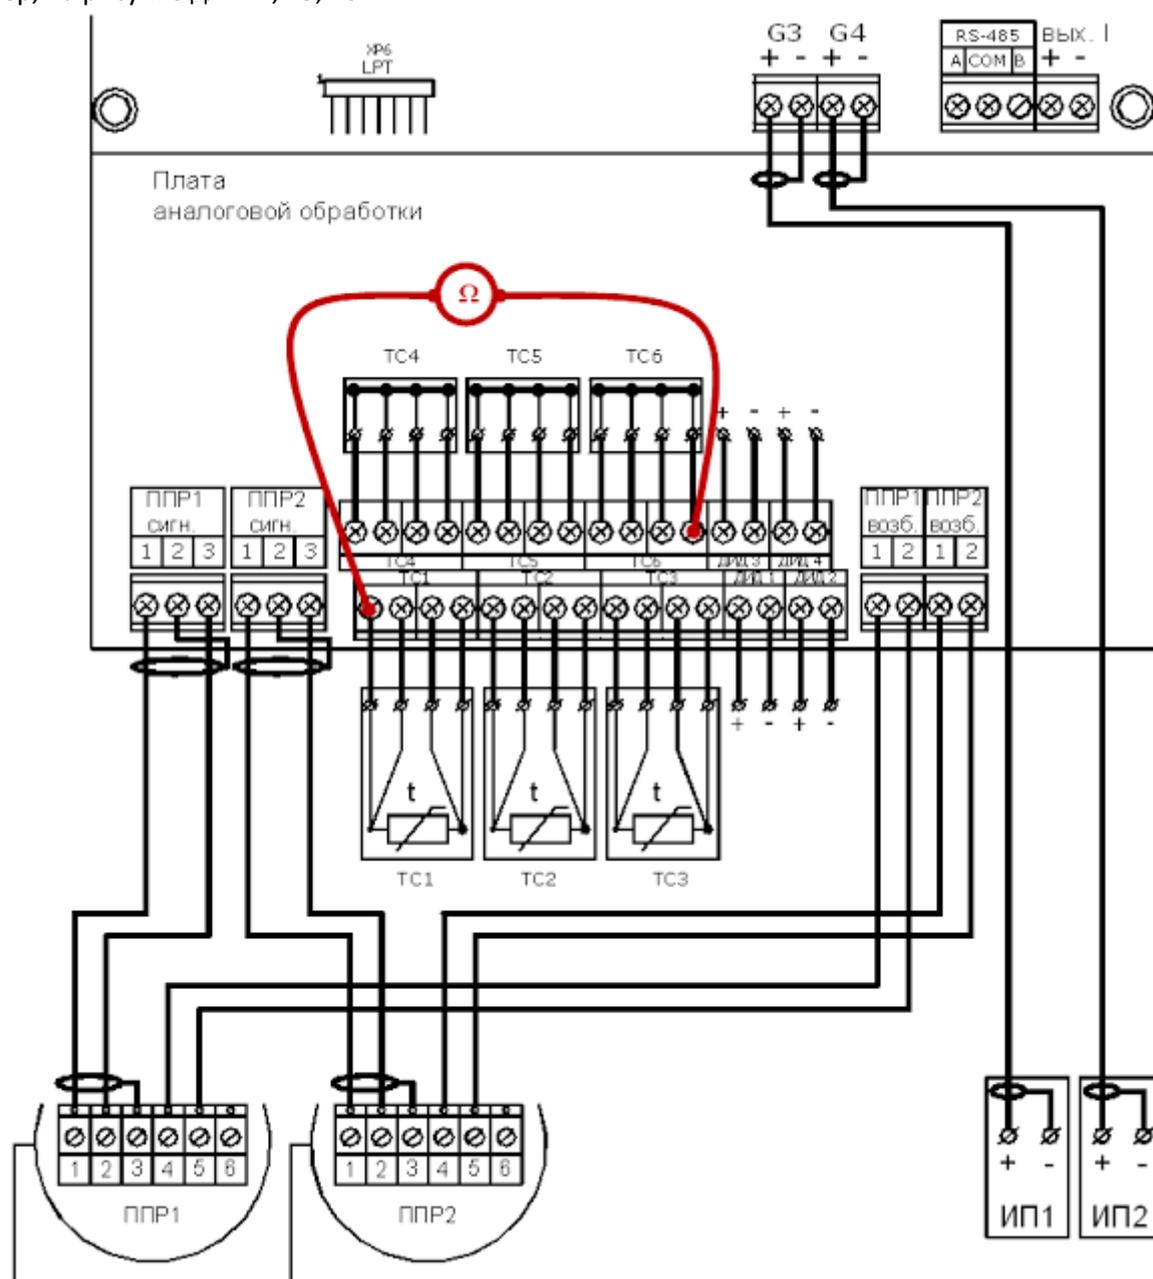

Для теплосчётчиков новой модификации ТЭМ-104(ТЭСМАРТ) закорачивать неиспользуемые входы термометров необязательно.