


Реле аварии - описание

В регуляторах ТЭСМАРТ РТ-05 (опционально) на контакт 47 (в регуляторе АРТ-05 этот контакт не задействован и не выводится на клеммник) выведен сигнал индикатора "Авария", в соответствии со схемой на 47 и 52 контакты можно подключать индикаторную лампу накаливания или светодиод, с условием, что ток не будет превышать 100 мА. Напряжение питания, подаваемое на контакты 47, 52, составляет 24В.

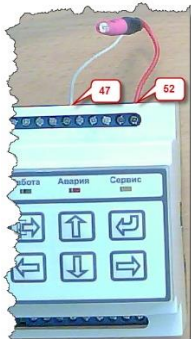

Индикатор, подключаемый к контактам 47, 52, в первую очередь предназначен для дублирования сигнала "Авария" на щитах.